




JA1400装机准备

前言


尊敬的客户您好，非常感谢您能选择我们的产品，我们也非常荣幸能陪伴并见证您走向未来。为了能更好的完成对您机器的安装，请在工程师到来前，完成以下项目的准备工作。工程师将在抵达目的地的第二天进行安装及调试，将用时两天完成；工程师在接下来的三天对人员进行培训，总共用时五天。再次感谢您的合作。

一、参数


- 1.1、场地应避免木质和活动地板；
场地承重应合格；
机器场地占地面积长 $\geq 5.37\text{M}$ ，宽 $\geq 3.1\text{M}$
- 1.2、机器木托：长 4153mm *宽 1821mm ，重 1000KG ；
机器：长 3753mm *宽 1421mm *高 1755mm ，重 1100KG

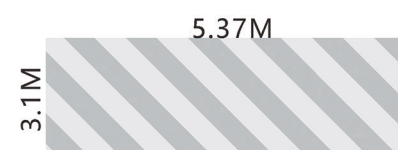

1.1 机器场地面积

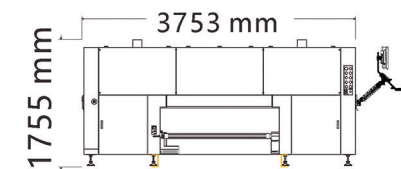


1.2 机器正视图

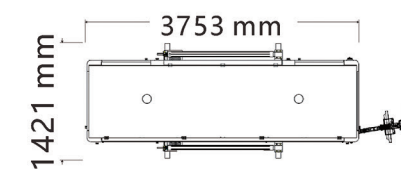

1.2 机器俯视图

二、叉车及参数

- 2.1、叉车承重应 $\geq 3\text{T}$ ，叉齿应 $\geq 1.6\text{M}$ 长
- 2.2、电动扳手，8mm六角套筒

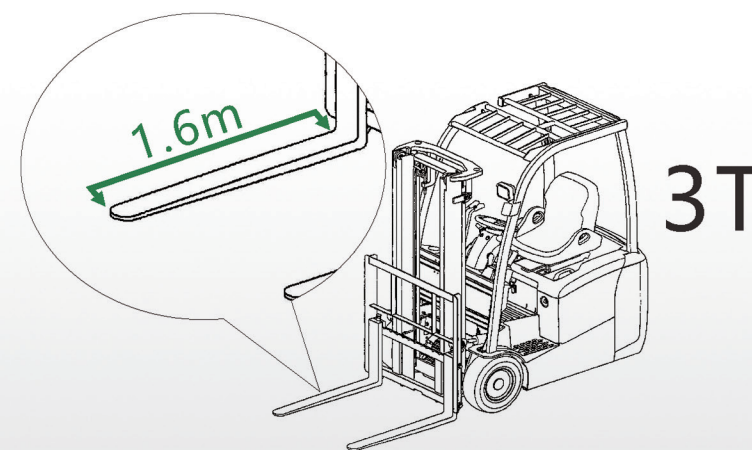


2.1 叉车




2.2 电动扳手

三、电路

- 3.1、选用三项五线制国家标准4mm²铜芯电线（长度根据场地、机器布局自行决定）
 3.2、零地电压不得超过3V!!!
 3.3、①A火线 ②B火线 ③C火线 ④N零线 ⑤PE地线（必须接地）
 3.4、漏电保护开关要≥32A
 3.5、15KV/A三相交流稳压器

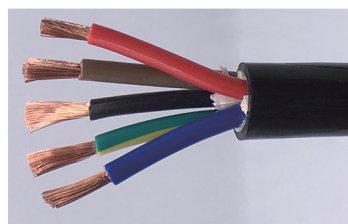

3.1 铜芯电线

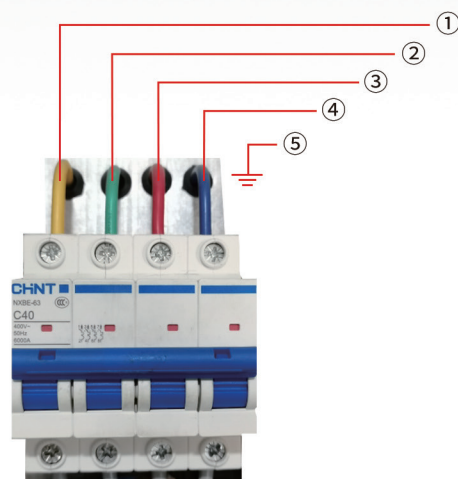

3.4 漏电保护开关



3.5 三相交流稳压器

四、电脑设备


- 4.1、CPU:不可低于i5 12400或R5 5600G
 主板：华硕电脑主板
 内存条：16G*2 (32G)
 固态硬盘：NVME M.2 1T
 电脑电源：不可低于额定500W
 注：可向厂家购买或自行购买
- 4.2、24寸电脑显示器
 4.3、推荐用无数字小键盘的键鼠套装
 4.4、准备好有线网络或WIFI接收器



4.1



4.2

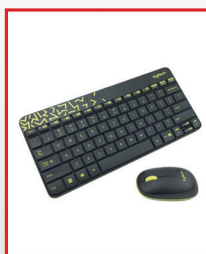

4.3



4.4

五、供气系统

- 5.1、空气压缩机（不低于10L储气）
 5.2、8*5mm气管（长度根据场地、机器布局自行决定）
 5.3、8mm气管接头



5.1



5.2



5.3

六、工具用品




6.1



6.2



6.3

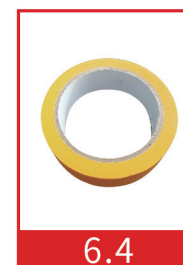

6.4



6.5



6.6



6.7



6.8



6.9



6.10

- 6.1、剪刀 6.2、美工刀 6.3、透明胶带 6.4、纸胶带 6.5、一次性塑料杯 6.6、环境温度计 6.7、75°C医用酒精(普通酒精)
 6.8、9寸无尘布 6.9、一次性橡胶手套 6.10、空纸管(1.22m长)